

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN THẢ NGẦM



IP 68

800
W

2000
W



1. THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Model	Điện áp danh định	Quang thông (lm)	Dòng điện Max (A)	Nhiệt độ màu (K)	Chiều dài dây (m)	Độ sâu tối đa (m)	Khối lượng (Kg)
TC02 800W	220V 50/60Hz	84000/112000/ 72000	9	4000/ Green/ Cyan/ GB	20	50	5.7
TC02 2000W	220V 50/60Hz	210000/280000/ 160000	14	4000/ Green/ Cyan/ GB	30	50	11.3


* Chiều dài dây điện có thể theo đặt hàng

RẠNG ĐÔNG ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN VIỆT NAM


2. LẮP ĐẶT SẢN PHẨM

* CÁC BƯỚC THỰC HIỆN


Bước 1: Tắt điện trước khi lắp đặt

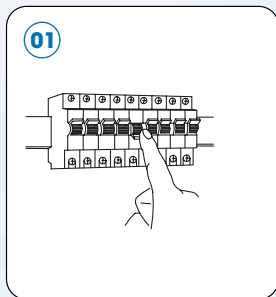


Bước 2: Cố định sản phẩm chắc chắn & đặt đèn ở vị trí thích hợp dưới nước

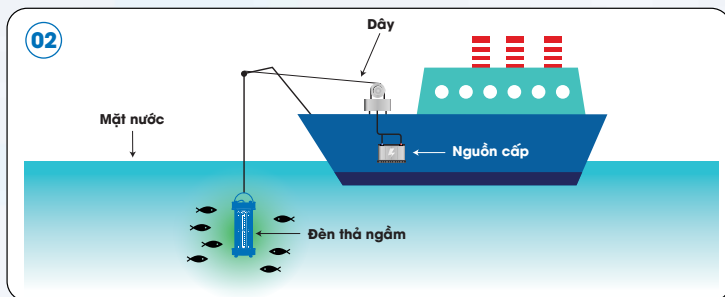

Bước 3: Đấu nối nguồn điện

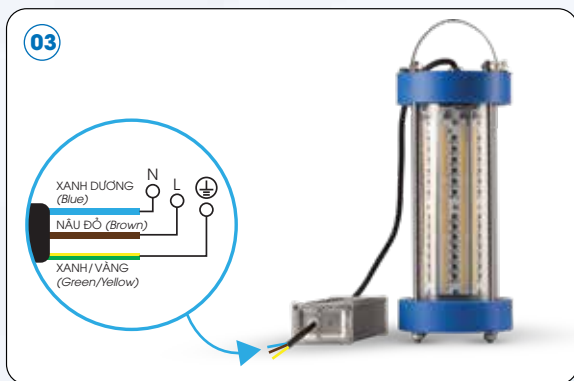

Bước 4: Mở nguồn điện để thả sáng

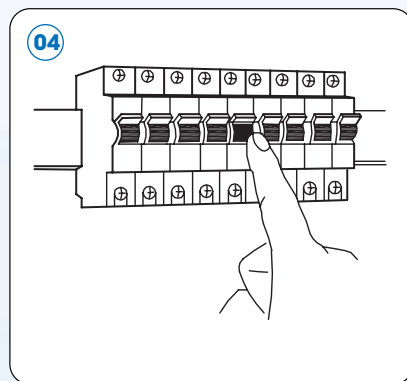

3. MỘT SỐ LƯU Ý KHI VẬN HÀNH

- Chỉ bật đèn khi máy phát đã chạy ổn định
- Chỉ sử dụng đèn khi được thả xuống dưới nước
- Không được bật lỗi đối lưu nhiệt ở giữa đèn
- Không được sử dụng dây điện làm dây thả đèn, phải sử dụng dây rù/ cáp chịu lực để thả đèn
- Trong quá trình lắp đặt nên cầm quai đèn để dịch chuyển, không được cầm dây điện
- Khi lắp cùng đèn Metal halide (SIU) và đèn LED thì:

- **Bật đèn: + SIU trước**

+ LED sau

- **Tắt đèn: + LED trước**

+ SIU sau

4. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

Để đảm bảo quyền lợi cho quá trình bảo hành sản phẩm, khách hàng cần tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng đã cung cấp.

- **Phạm vi Bảo Hành:** Sản phẩm được bảo hành 2 năm kể từ ngày mua hàng đối với những lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất. Sản phẩm bảo hành sẽ được sửa chữa thay thế linh kiện bị lỗi
- **Điều Khoản Bảo Hành:** Bảo hành chỉ được áp dụng khi có chứng từ mua hàng hợp lệ và sản phẩm còn nguyên vẹn (còn tem, không tự ý tháo, lắp các bộ phận, ...)

5. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Lắp đặt ban đầu khi cấp nguồn điện nếu đèn không sáng cần kiểm tra các mối nối
- Khi phát hiện đèn không hoạt động hoặc hoạt động không bình thường cần
 - **Bước 1:** Kiểm tra ngoại quan sản phẩm nếu có bất thường như nứt, vỡ biến màu bộ phận nào cần tiến hành thay thế bộ phận đấy
 - **Bước 2:** Kiểm tra kết nối giữa bộ nguồn và đèn
 - **Bước 3:** Kiểm tra điện áp nguồn cấp, nếu >290V đèn đang trong trạng thái bảo vệ quá áp
- Nếu sản phẩm có bất kỳ bất thường gì sau khi mua, vui lòng liên hệ với đại lý gần nhất hoặc trung tâm bảo hành của Công ty để nhận sự hỗ trợ kịp thời



CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Phường Khương Đình, TP Hà Nội

ĐT: (84-24) 38584310/38584165 * Email: ralaco@rangdong.com.vn

Website: www.rangdong.com.vn

HOTLINE



024 38587016