

Ralli




RALLI SMART SPEAKER

LOA THÔNG MINH RALLI



LTM-RAL001

1 CẤU TẠO BÊN NGOÀI

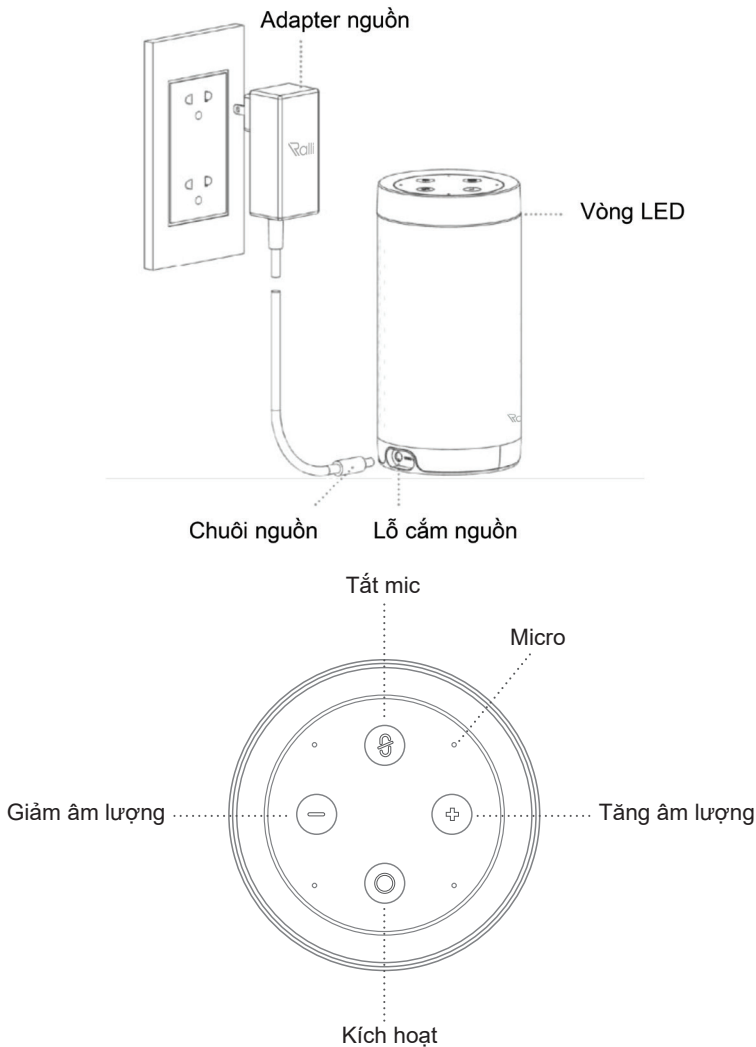

2

CÀI ĐẶT LOA RALLI ƠI LẦN ĐẦU

1

Đặt loa Ralli ở vị trí có sóng WiFi tốt, hạn chế tối đa các vật cản giữa loa và nguồn phát WiFi như tường, kính hoặc các vật dụng bằng kim loại.

2

Tải ứng dụng RalliSmart từ Apple App Store hoặc Google Play Store về điện thoại.

**1**

Android

**2**

iOS

**3**

Mở ứng dụng RalliSmart, vào mục Thiết bị => Thêm thiết bị mới và làm theo hướng dẫn trên ứng dụng.

Lưu ý:

Tắt 4G trên điện thoại trước khi cài đặt loa. Nội dung trong cuốn hướng dẫn sử dụng này có thể chưa phản ánh những cập nhật mới của loa Ralli Ơi. Để có được thông tin chính xác nhất, mời bạn truy cập trang web <https://rangdong.com.vn/>

3

3

TƯƠNG TÁC VỚI LOA RALLI

Để tương tác với loa Ralli, bạn chỉ cần gọi từ khóa “Ralli Ơi” (trợ lý ảo loa Ralli sẽ phản hồi kèm theo đèn sáng màu xanh ngọc) và nói ra yêu cầu của mình.

Ralli ơi, tắt đèn phòng ngủ

Đèn phòng ngủ đã tắt

Ralli ơi, kích hoạt kịch bản đón khách

Kịch bản đón khách đã được bật



4

MỘT SỐ CÂU LỆNH KHI TƯƠNG TÁC VỚI RALLI ƠI



Điều chỉnh âm lượng

Ralli ơi, âm lượng <mức âm lượng từ 1 đến 10> (Vd: "âm lượng 7")



Tăng hoặc giảm âm lượng (mặc định: tăng hoặc giảm 2 mức)

Ralli ơi, (tăng | giảm) âm lượng



Mở âm lượng tối đa

Ralli ơi, âm lượng tối đa



Tắt hoàn toàn âm thanh

Ralli ơi, (im lặng | tắt tiếng)



Chuyển qua nội dung tiếp theo

Ralli ơi, tiếp theo



Dừng nội dung đang mở

Ralli ơi, (tắt đi | dừng lại)



Tiếp tục phát nội dung đã dừng

Ralli ơi, mở lại



Tắt micro

Ralli ơi, tắt micro



Bật chế độ chờ kết nối Bluetooth

Ralli ơi, bật Bluetooth

5 ĐỂ LOA NHẬN DẠNG TỪ KHÓA “ RALLI ƠI ” TỐT HƠN

Cách 1: Cải thiện môi trường xung quanh loa RALLI

- Xử lý, làm giảm các tiếng ồn xung quanh nơi đặt loa.
- Đặt loa ở vị trí ít bị tác động bởi âm thanh nhiễu xung quanh. Tránh đặt loa gần máy lạnh, tủ lạnh, quạt hút hoặc các nguồn phát ra âm thanh nhiễu liên tục.
- Đặt loa gần các vật liệu mềm như vải, nệm, mút.

Cách 2: Cải thiện chất lượng âm thanh đầu vào

- Đọc từ khóa chậm rãi hơn để tránh trường hợp bị nuốt chữ.
- Phát âm chuẩn và rõ từng chữ trong từ khóa.
- Nói từ khóa lớn hơn, đặc biệt là khi loa đang phát nhạc.
- Đến gần loa hơn để nói từ khóa.

Nếu RALLI vẫn không nhận dạng tốt từ khóa “Ralli ơi”

- Có thể **RALLI** không nhận được từ khóa do điều kiện bên ngoài tạm thời không thuận lợi. Bạn vui lòng nhấn nút Kích Hoạt (●) trên loa để gọi **RALLI** và thử dùng từ khóa vào thời điểm khác.
- Có thể loa **RALLI** của bạn đang bị lỗi. Vui lòng liên hệ với Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ.

6 KẾT NỐI BLUETOOTH

Bạn có thể dùng loa **RALLI** như một chiếc loa ngoài cho điện thoại thông minh hoặc máy tính thông qua kết nối Bluetooth.

Để kết nối loa RALLI qua Bluetooth:

Bước 1:

Nhấn và giữ đồng thời nút **Kích Hoạt** (ⓘ) và nút **Tăng Âm Lượng** (+) trong 2 giây hoặc nói “**Ralli đi, bật Bluetooth**”. Vòng LED sẽ sáng **màu xanh nước biển** và xoay vòng, đồng thời loa phát ra âm thanh báo. Loa sẽ tự động kết nối với thiết bị đã được kết nối trước đó (nếu có).

Bước 2:

Trên điện thoại, bạn vào mục Bluetooth và chọn kết nối với thiết bị có tên trùng với tên bạn đã đặt cho loa. Sau khi kết nối thành công, vòng LED sẽ chớp sáng một lần và tắt. **RALLI** sẽ thông báo “Thiết bị được kết nối thành công”.

Chế độ chờ kết nối Bluetooth sẽ tự động kết thúc khi kết nối thành công hoặc không có yêu cầu kết nối trong 45 giây.

7 ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG CỦA LOA

Thông tin chung:

- Loa **RALLI** có 10 mức âm lượng từ 1 đến 10.
- Để tăng hoặc giảm âm lượng, nhấn nút Tăng Âm Lượng (+) hoặc nút Giảm Âm Lượng (-) hoặc nói một trong các câu lệnh điều khiển âm lượng (xem lại trang hướng dẫn cài đặt âm lượng (trang 4)).
- Tăng giảm âm lượng bằng khẩu lệnh sẽ thay đổi âm lượng 2 mức mỗi lần (so với 1 mức khi điều khiển bằng nút).
- Sau mỗi lần khôi phục cài đặt gốc âm lượng của loa sẽ mặc định trở về mức 6.

Để tắt hoàn toàn âm thanh:

- Để tắt âm thanh, nhấn nút Giảm Âm Lượng (-) cho đến khi âm lượng về mức 0.
- Khi đang trong trạng thái tắt âm thanh, bạn có thể nhấn nút Tăng Âm Lượng (+) để khôi phục lại âm lượng trước đó.
- Trong trạng thái này, bạn vẫn có thể ra lệnh cho loa **RALLI**. Tất cả các tính năng của loa vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên bạn sẽ không nghe được câu phản hồi cũng như các nội dung được phát ra.
- Khi âm thanh bị tắt, vòng LED sẽ sáng **màu vàng** để báo hiệu.

8 KHẮC PHỤC SỰ CỐ VỚI KẾT NỐI WIFI

Khi loa **RALLI** bị mất kết nối với mạng WiFi, vòng LED sẽ sáng **màu cam** và bạn không thể tương tác với **RALLI**. Khi bị mất kết nối, bạn có thể làm các cách sau để khắc phục:

Cách 1: Khởi động lại thiết bị

Kiểm tra và đảm bảo mạng WiFi đang hoạt động bình thường. Rút nguồn thiết bị và cắm lại sau 10 giây. Thiết bị sẽ tự động thử kết nối lại với mạng WiFi sau khi khởi động xong.

Cách 2: Thiết lập lại kết nối WiFi

Bạn có thể khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị và cài đặt lại từ đầu.

Nếu loa **RALLI** vẫn không kết nối được vào WiFi, vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ.

9 KHI BẠN MUỐN NGỪNG TƯƠNG TÁC VỚI RALLI

Bạn có thể tạm thời tắt micro trên loa để ngừng tương tác với **RALLI**. Để tắt micro, nhấn vào nút Tắt Micro (🔇) trên loa. Để bật lại micro, nhấn vào nút Tắt Micro (🔇) một lần nữa.

Lưu ý:

- Khi đã tắt micro, loa RALLI sẽ ngừng lắng nghe từ khóa “Ralli ơi” và không phản hồi với bất kỳ câu nói nào của bạn.
- Nếu có cuộc gọi đến: loa vẫn đổ chuông bình thường nhưng bạn cần nhấn nút Kích hoạt (📞) trên loa để nhận cuộc gọi và bật lại micro để nói chuyện.
- Nếu có nhắc nhở: loa vẫn thông báo khi đến giờ nhắc nhở và bạn cần nhấn nút Kích Hoạt (📞) để tắt thông báo.
- Những kịch bản được thiết lập sẵn vẫn hoạt động bình thường.
- Khi micro bị tắt, vòng LED trên loa sẽ luôn sáng màu đỏ để báo hiệu cho đến khi micro được bật lại.

10 KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC CỦA LOA

Trong một số trường hợp, bạn có thể cần khôi phục lại nguyên trạng của loa như lúc vừa sản xuất xong. Để làm việc này, bạn làm theo các bước sau:

- Nhấn và giữ nút Tăng Âm Lượng (+) và nút Giảm Âm Lượng (-) cùng lúc.
- Sau 1.5 giây, vòng LED sáng màu cam và xoay vòng. Tiếp tục giữ nút nhấn.

- Sau 10 giây, vòng LED chớp nháy màu cam 2 lần: Loa đang thực hiện việc khôi phục lại cài đặt như ban đầu. Bạn có thể thả nút nhấn lúc này.
- Sau khi khôi phục cài đặt gốc xong, vòng LED sáng màu trắng: Loa đang khởi động lại.
- Sau khi khởi động xong, bạn có thể thực hiện cài đặt lại loa từ đầu.

11 CẬP NHẬT PHẦN MỀM HỆ THỐNG

Chúng tôi thường xuyên cập nhật phần mềm của loa **RALLI** để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất. Quá trình cập nhật phần mềm được thực hiện tự động và loa **RALLI** sẽ tự khởi động lại vào một thời điểm thuận tiện (thông thường là sau nửa đêm) để tránh gây ảnh hưởng đến việc sử dụng loa của bạn.

Trong quá trình cập nhật phần mềm, vòng LED sẽ ánh sáng **màu cam** xoay vòng. Vui lòng không rút nguồn điện của loa trong khoảng thời gian này.

Để xem phiên bản phần mềm hiện tại của loa, vui lòng vào ứng dụng **RalliSmart => mục Thiết bị => chọn loa => vào mục Hệ thống**.

12 NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG AN TOÀN

- Tránh làm loa bị rơi rớt, va đập mạnh.
- Không sử dụng nguồn điện khác với thông số kỹ thuật của loa.
- Không tự ý tháo mở loa hoặc bộ nguồn của loa.
- Không đặt loa dưới ánh nắng trực tiếp của mặt trời hoặc ở nơi có nhiệt độ cao.
- Không đặt loa ở nơi ẩm ướt, gần nguồn nước.
- Không lau chùi loa bằng các hóa chất ăn mòn.
- Không mở loa ở mức âm lượng tối đa trong thời gian dài.
- Tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường khi loại bỏ, tái chế loa và các phụ kiện, vật liệu, bao bì đi kèm.

13 DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Trong quá trình sử dụng loa **RALLI** nếu bạn gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ thì đừng ngần ngại liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo các cách sau:

Cách 1: Gọi điện thoại đến đường dây nóng 1-900-2098

Đường dây nóng hoạt động từ 10:00 sáng đến 7:00 tối tất cả các ngày trong tuần, không bao gồm các ngày lễ, Tết.

Cách 2: Liên hệ qua email

Đối với các trường hợp không cần phản hồi gấp, bạn có thể đặt câu hỏi thông qua email cskh@rangdong.com.vn.

14 CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA

Sản phẩm sẽ được bảo hành miễn phí đối với các lỗi sản có do nhà sản xuất hoặc các lỗi phát sinh từ quá trình sử dụng bình thường đúng theo hướng dẫn sử dụng.

Sản phẩm sẽ không được bảo hành miễn phí trong các trường hợp sau:

- Hư hỏng do tai nạn, lạm dụng, sử dụng sai hướng dẫn.
- Hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn, động đất hoặc các nguyên nhân khách quan khác.
- Loa bị trầy xước, nứt, vỡ, móp vì va đập mạnh hoặc rơi từ độ cao.
- Hư hỏng do sử dụng nguồn điện khác với thông số kỹ thuật của loa.
- Hư hỏng do đặt loa ở nơi có nhiệt độ, độ ẩm cao hoặc tiếp xúc với chất lỏng.
- Loa bị can thiệp vào phần cứng và/hoặc phần mềm nhúng mà không được sự đồng ý của Rạng Đông.

Trong các trường hợp này, hoặc khi loa đã hết thời hạn bảo hành, các bạn có thể gửi loa đến chúng tôi để sửa chữa ngoài bảo hành với mức phí tùy theo độ hư hỏng thực tế.

Loa **RALLI** được bảo hành điện tử 12 tháng tính từ ngày kích hoạt cho các lỗi thiết bị do nhà sản xuất. Bạn có thể gửi bảo hành theo 2 cách sau:

Cách 1: Sử dụng dịch vụ vận chuyển

Bạn vui lòng liên hệ với bộ phận CSKH của chúng tôi để tạo yêu cầu bảo hành và cung cấp thông tin như hướng dẫn. Đối tác vận chuyển sẽ đến và nhận sản phẩm cần bảo hành từ bạn.

Lưu ý: Bạn vui lòng đóng gói loa cẩn thận để tránh bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Để an toàn nhất, bạn nên sử dụng vỏ hộp gốc của loa.

Cách 2: Trực tiếp mang loa đến cửa hàng

Bạn thể mang sản phẩm đến địa điểm tiếp nhận bảo hành của chúng tôi trên toàn quốc để được bảo hành.

Lưu ý: Địa điểm tiếp nhận bảo hành có thể thay đổi. Để có thông tin mới nhất, bạn có thể xem trên trang web <https://rangdong.com.vn> hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi (Hotline: 1900 2098).

15 CAM KẾT BẢO MẬT TUYỆT ĐỐI

- Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của người dùng, và tuyệt đối không mua bán hoặc trao đổi với các đơn vị thứ ba trong phạm vi khuôn khổ của pháp luật Việt Nam.

- Chỉ có dữ liệu âm thanh thu được khi loa đang ở trong Chế độ Lắng Nghe mới được gửi đến máy chủ của chúng tôi để xử lý. Vào các thời điểm khác, loa chỉ chờ khẩu lệnh "Ralli ơi" từ người dùng và không lưu lại hoặc gửi dữ liệu âm thanh ra ngoài.

16 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Tên sản phẩm: **RALLI ƠI**
- Mã sản phẩm: LTM-RAL001
- Chất liệu: nhựa PC, vải polyester, cao su.
- Kết nối: Wifi (2.4 GHz/5 GHz) và Bluetooth 5.0
- Nguồn: Adapter 12 VDC-2 A; chiều dài cáp: 1,5m
- Loa toàn dải 4Ω 15W, 2 x màng rung thụ động.
- 4 micro đa hướng.
- Bộ xử lý Dual-core Cortex A53 1.0 GHz, SDRAM 256MB, bộ nhớ Flash 512MB.
- Bộ nguồn: Đầu vào: 100-240VAC, 50/60Hz; Đầu ra: 12VDC-2A; Chiều dài cáp: 1.5m.
- Hoạt động trong nhà ở nhiệt độ 0-40 °C và độ ẩm 10 - 90%.
- Công nghệ tương tác bằng giọng nói với trợ lý ảo thuần Việt.
- Sử dụng ứng dụng di động RalliSmart hỗ trợ Android 9 và iOS 15.1 và phiên bản mới hơn.

Kích thước: 96 x 96 x 191.5mm.
Trọng lượng (không tính bộ nguồn): 650gr.

17 CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP

Tôi có thể thay đổi từ khóa “Ralli ơi” thành từ khóa khác không?

Hiện chúng tôi chưa hỗ trợ việc này.


Loa của tôi tự động sáng đèn xanh dù không gọi từ khóa

Âm thanh bên ngoài đôi khi có những từ đọc gần giống như “Ralli ơi” hoặc đúng là “Ralli ơi” nhưng phát ra từ những nguồn khác như TV, đài, v.v...

Đôi khi RALLI tự động lên tiếng mà không cần gọi

Tương tự như trên, âm thanh môi trường đã vô tình kích hoạt **RALLI**, và **RALLI** phản hồi dựa trên những gì nghe được vào lúc đó.

18 HIỆU ỨNG VÒNG LED

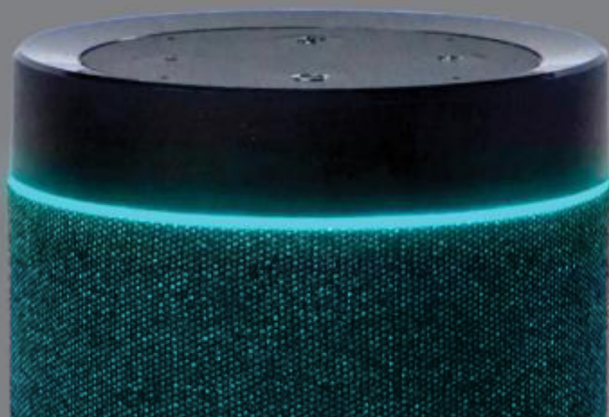

VÒNG LED

TRẠNG THÁI CỦA LOA RALLI

Trắng
Xoay vòng

Loa đang khởi động

Thời gian khởi động có thể đến một phút, bạn vui lòng đợi loa khởi động xong

Đỏ
Cố định

Loa đã bị tắt micro

Trong trạng thái này, loa sẽ không nhận lệnh qua lời nói. Nhấn vào nút (🔇) để bật lại micro.

Cam
Cố định

Loa bị mất kết nối WiFi

Kiểm tra lại mạng WiFi hoặc kết nối vào mạng WiFi khác. Vòng LED sẽ tự động tắt sau 30 giây.

Xanh dương
Xoay vòng

Loa đang chờ kết nối Bluetooth từ bên ngoài

Vòng LED sẽ tự động tắt sau 45 giây nếu không có kết nối thành công.

Xanh lá chuối
Xoay vòng

Loa đang báo thức hoặc nhắc công việc

Để tắt chuông báo trên loa, nhấn nút (🔔) hoặc nói "Ralli ơi".

Vàng
Cố định

Loa đã bị tắt âm thanh hoàn toàn

Điều chỉnh lại âm lượng bằng các nút nhấn hoặc nói "Ralli ơi, tăng âm lượng".

19 CÁC NÚT BẤM

NÚT BẤM

TÍNH NĂNG



Kích hoạt | Xác nhận



Tắt hoặc Bật micro | Hủy tác vụ hiện tại



Tăng âm lượng



1s

Chuyển sang nội dung tiếp theo



Giảm âm lượng



1s

Trở về nội dung trước đó



+



2s

Bật chế độ chờ kết nối Bluetooth



+



2s

Bật chế độ cài đặt WiFi



+



10s

Khôi phục lại cài đặt gốc



Hotline
19002098

MADE IN VIETNAM



Website Rạng Đông



Fanpage Rạng Đông

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

📍 Địa chỉ: 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.


*Cám ơn và chúc bạn có những khoảnh khắc diệu kỳ mới
cùng loa thông minh kết hợp trợ lý ảo **RALLI ƠI!***



Ralli

1

Nhà thông minh

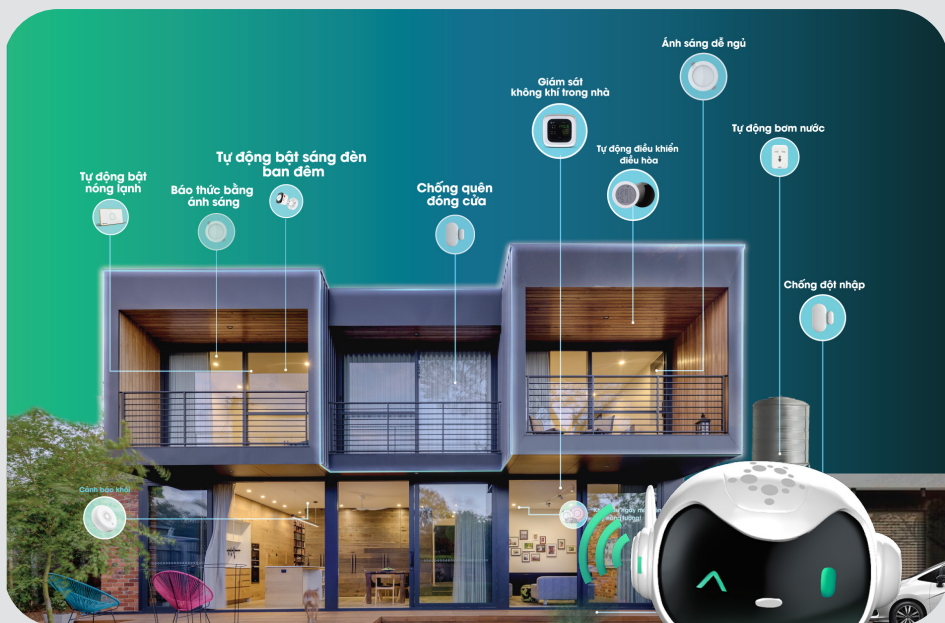

Để sử dụng tính năng này bạn cần sở hữu ít nhất một thiết bị nhà thông minh như: công tắc thông minh, đèn thông minh hoặc ổ cắm thông minh.

Nếu bạn chưa có thiết bị nhà thông minh:

- Mời bạn truy cập vào website chính thức của Rạng Đông tại <https://rangdong.com.vn> để chọn mua các thiết bị nhà thông minh phù hợp cho mình.
- Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm mua thiết bị nhà thông minh của Rạng Đông tại các đại lý của Rạng Đông trên toàn quốc.

Nếu bạn đã có thiết bị nhà thông minh:

Sau khi cài đặt xong các thiết bị nhà thông minh, bạn có thể dùng loa **RALLI** để điều khiển các thiết bị này. Ví dụ: “Ralli ơi, bật đèn phòng khách” hoặc “Ralli ơi, tắt đèn phòng ngủ”.

Kịch bản điều khiển nhà thông minh:

Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể vào ứng dụng RalliSmart và gom nhiều thao tác điều khiển khác nhau thành một nhóm để kích hoạt với một yêu cầu duy nhất. Nhóm các thao tác điều khiển này được gọi là kịch bản.

Khả năng điều khiển thiết bị trong nhà thông minh của RALLI

RALLI có thể điều khiển theo loại thiết bị ví dụ đèn, công tắc, ổ cắm hoặc theo tên thiết bị.

Ứng dụng RalliSmart cho phép đặt tên, đổi tên thiết bị và sắp xếp thiết bị theo từng phòng.

Ví dụ: trong “phòng ngủ” có 2 bóng đèn được đặt tên là “đèn đọc sách” và “đèn trần”.

RALLI có thể giúp bạn điều khiển 2 bóng đèn như sau:

- Ralli ơi mở đèn phòng ngủ => cả 2 bóng đèn đều mở, thiết bị được mở dựa trên loại thiết bị

- Ralli ơi mở đèn đọc sách => chỉ đèn đọc sách mở, thiết bị được mở dựa trên tên thiết bị.

Bật hoặc tắt thiết bị theo tên

Ralli ơi, (bật | tắt) đèn bàn

Bật hoặc tắt thiết bị (kiểu thiết bị) theo khu vực

Ralli ơi, (bật | tắt) công tắc phòng ngủ

Bật hoặc tắt theo tên thiết bị theo khu vực

Ralli ơi, (bật | tắt) đèn bàn trong phòng ngủ

Bật hoặc tắt thiết bị theo loại

Ralli ơi, (bật | tắt) đèn

Đèn - điều chỉnh độ sáng

Ralli ơi, chỉnh độ sáng đèn ngủ thành 50%

Đèn - điều chỉnh (tăng | giảm) độ sáng

Ralli ơi, tăng độ sáng đèn ngủ thành 80%

Đèn - điều chỉnh màu sắc

Ralli ơi, chỉnh đèn đọc sách thành màu cam

Kịch bản - kích hoạt kịch bản

Ralli ơi, tôi về nhà rồi

HỆ THỐNG SẢN PHẨM/DỊCH VỤ 4.0 RẠNG ĐÔNG







2 Kể chuyện



Kể chuyện cổ tích ngẫu nhiên

Ralli ơi, kể chuyện cổ tích

Kể một chuyện cổ tích bất kỳ

Ralli ơi, kể chuyện Con Rồng Cháu Tiên

Kể chuyện cổ tích trong một khoảng thời gian nhất định

Ralli ơi, kể chuyện cổ tích trong 30 phút.

Kể chuyện cổ tích cho tới một thời điểm nhất định

Ralli ơi, kể chuyện cổ tích đến 11 giờ đêm.

Kể một số lượng chuyện cổ tích nhất định

Ralli ơi, kể 5 chuyện cổ tích

Dừng kể chuyện

Ralli ơi, tắt đi.

Tiếp tục kể chuyện đã dừng trước đó

Ralli ơi, kể chuyện tiếp đi

Chuyển sang chuyện kế tiếp

Ralli ơi, chuyện kế tiếp.

Hỏi tên chuyện đang kể

Ralli ơi, chuyện đang kể là gì?

Một số truyện cổ tích Việt Nam tiêu biểu

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Sự Tích Con Rồng Cháu Tiên | 20. Bụng Làm Dạ Chịu |
| 2. Tấm Cám | 21. Sự Tích Con Dã Tràng |
| 3. Cây Tre Trăm Đốt | 22. Cửa Thiên Trả Địa |
| 4. Sự Tích Cây Vú Sữa | 23. Chú Lính Chì Dững Cắm |
| 5. Bấc Kim Thang | 24. Cậu Bé Thông Minh |
| 6. Sự Tích Dưa Hấu | 25. Yết Kiêu |
| 7. Sự Tích Bánh Chưng, Bánh Dày | 26. Sự Tích Bó Đũa |
| 8. Cậu Bé Tích Chu | 27. Nàng Tiên Ốc |
| 9. Công Chúa Liễu Hạnh | 28. Sự Tích Quả Roi |
| 10. Sọ Dừa | 29. Thầy Bói Xem Voi |
| 11. Thánh Gióng | |
| 12. Sơn Tinh - Thủy Tinh | |
| 13. Sự Tích Trầu Cau | |
| 14. Sự Tích Cây Khế | |
| 15. Thạch Sanh - Lý Thông | |
| 16. Sự Tích Chú Cuội Cung Trăng | |
| 17. Ba Lưỡi Rìu | |
| 18. Trí Khôn Của Ta Đây | |
| 19. Cóc Kiện Trời | |

Một số truyện cổ tích thế giới tiêu biểu

1. Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn
2. Nữ Hoàng Băng Giá
3. Cô Bé Lọ Lem
4. Người Đẹp Tóc Mây
5. Hoàng TửẾch
6. Cô Bé Bán Diêm
7. Vịt Con Xấu Xí
8. Đôi Giày Đỏ
9. Bà Chúa Tuyết
10. Người Đẹp Và Quái Vật
11. Công Chúa Chích Chòe
12. Alibaba và 40 Tên Cướp
13. Aladdin và Cây Đèn Thần
14. Chú Bé Tí Hon
15. Cô Bé Tí Hon Thumbelina
16. Jack và Cây Đậu Thần
17. Cậu Bé Người Gỗ - Pinocchio
18. Ba Bó Rơm Nếp
19. Chú Mèo Đi Hia
20. Cô Bé Quàng Khăn Đỏ
21. Cậu Bé Chăn Cừu
22. Cô Bé Tóc Vàng và Ba Con Gấu
24. Công Chúa Tóc Xù
25. Nàng Tiên Cá
26. Thỏ và Nhím
27. Chuyện Nàng Pha-ti-ma
28. Con Sói và Bảy Chú Dê Con
29. Công Chúa Ngủ Trong Rừng
30. Ba Bà Kéo Sợi
31. Bác Nông Dân và Con Quỷ
32. Ba Sợi Tóc Vàng Của Quỷ
33. Bù Nhìn Tuyết
34. Cậu Bé và Cây Táo
35. Con Cáo Đền Ơn
36. Công Chúa và Hạt Đậu
37. Đôi Giày Đỏ

3 Nhắc việc



Đặt báo thức

Ralli ơi, sáng mai gọi mình dậy lúc 6 giờ.

Hẹn giờ đổ chuông vào thời điểm cụ thể

Ralli ơi, đặt chuông báo lúc 6:30 tối.

Hẹn giờ đổ chuông theo giờ đếm ngược

Ralli ơi, đổ chuông sau 30 phút nữa.

Tạo nhắc nhở cho một thời điểm cụ thể

Ralli ơi, nhắc mình gọi điện thoại cho mẹ lúc 8 giờ tối mai.

Tạo nhắc nhở đếm ngược

Ralli ơi, nhắc tôi 15 phút nữa tắt bếp.

Tạo nhắc nhở lặp lại hàng ngày

Ralli ơi, nhắc tôi tưới cây vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày.

Tạo nhắc nhở lặp lại theo ngày tùy chọn hàng tuần

Ralli ơi, nhắc tôi đi học bơi lúc 6 giờ tối Thứ Hai hàng tuần.

Tạo nhắc nhở lặp lại theo ngày tùy chọn hàng tháng

Ralli ơi, nhắc tôi đóng tiền thuê vào ngày 15 hàng tháng.

Nghe các nhắc nhở trong ngày

Hôm nay có việc gì?

Tắt chuông báo

Ralli ơi.

Chuông báo trên loa:

- Khi đến thời điểm đổ chuông, loa RALLI sẽ phát ra âm thanh báo và vòng LED sẽ sáng màu xanh lá (xoay vòng). Nếu là nhắc nhở, RALLI sẽ thông báo việc bạn cần thực hiện.

- Chuông báo sẽ lặp lại mỗi phút một lần cho đến khi bạn tắt.

- Để tắt chuông báo, bạn có thể

(a) gọi “Ralli ơi”

(b) nhấn nút (O) trên loa

(c) tắt trên ứng dụng di động.

Sử dụng định dạng 12 hoặc 24 giờ trong yêu cầu:

Để có độ chính xác cao nhất, bạn nên dùng định dạng 24 giờ (ví dụ: “15 giờ” thay vì “3 giờ”)

Cách RALLI xác định thời điểm khi thiếu thông tin:

- Nếu bạn dùng định dạng 12 giờ mà không nói rõ là sáng, chiều hay tối thì **RALLI** sẽ chọn thời điểm gần nhất (đối với nhắc nhở một lần) hoặc thời điểm buổi sáng (đối với nhắc nhở lặp lại)

- Nếu bạn chỉ cung cấp thông tin giờ mà không có thông tin ngày tháng thì **RALLI** sẽ chọn thời điểm gần nhất của giờ đó trong cùng ngày hoặc ngày hôm sau.

- Nếu bạn chỉ cung cấp thông tin ngày tháng mà không có thông tin thời điểm, **RALLI** sẽ theo mặc định nhắc bạn vào một số thời điểm cố định trong ngày.