




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÚT ẮN BẢO CHÁY KHÔNG DÂY NBC01.RF

4. Căn chỉnh dấu vạch ngăn trên nắp dưới với biểu tượng "⚡" trên giá đỡ, và sau đó xoay giá đỡ theo chiều kim đồng hồ cho đến khi dấu vạch dài thẳng hàng với biểu tượng "⚡" cho biết rằng giá đỡ đã được lắp đúng vị trí

Chú ý: Nếu đèn LED không nhấp nháy khi bạn nhấn nút thì điều đó có nghĩa là pin đã hết hoặc khi ỨNG DỤNG nhắc nhở rằng pin yếu, vui lòng thay pin kịp thời.

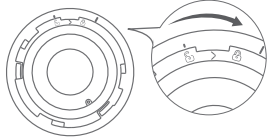


Lưu ý trong quá trình sử dụng

- Không nhấn nút báo cháy/tắt chuông/định vị nhiều lần và đảm bảo đợi cho đến khi báo động không xảy ra đủ thời gian phản hồi.
- Chỉ sử dụng sản phẩm đúng mục đích báo động.
- Chỉ sử dụng pin được chỉ định và đảm bảo lắp đúng cực pin khi lắp đặt và thay thế pin.

01/Mô tả sản phẩm

Đây là nút báo cháy thông minh được sử dụng để điều khiển các thiết bị khác có cùng mô-đun kết nối như chuông báo cháy, cảm biến khói, cảm biến nhiệt v.v.

Thiết bị này cho phép kiểm soát báo động dễ dàng, giúp tiết kiệm công sức phải tiếp cận để kiểm tra hoặc tắt báo động.

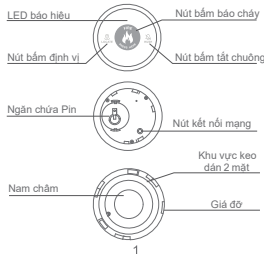


04/Liên kết mạng

Lưu ý: Nút báo cháy chỉ có thể hoạt động như một thiết bị phụ và thiết bị mà nó điều khiển sẽ hoạt động như một thiết bị chủ.

Chế độ gửi mã:

Khi thiết bị chủ đang ở chế độ nhận mã, hãy nhấn nút kết nối mạng của nút báo cháy hai lần rồi nhấn và giữ trong 1 giây để vào chế độ gửi mã, đèn LED màu xanh lá cây sẽ bắt đầu nhấp nháy.

Nếu mã trùng khớp, đèn LED màu xanh lá cây sẽ sáng trong 3 giây rồi tắt. Nếu mã không trùng khớp, đèn LED màu xanh lá cây sẽ tắt sau khoảng 8 giây.

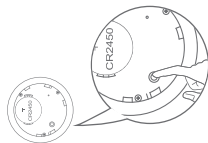


02/Thông số kỹ thuật

- Điện áp làm việc: DC3V (1xCR2450)
- Tần số: 444.6 MHZ
- Phạm vi kết nối: ≤100m (không vật cản)
- Nhiệt độ làm việc: -10°C~+50°C
- Độ ẩm làm việc: ≤95% RH (không ngưng tụ)
- Thời gian sử dụng Pin dự kiến: 3 năm
- Kích thước: Φ62.4mm x H14. 3mm


03/Lắp đặt và thay thế Pin

- Xoay giá đỡ ngược chiều kim đồng hồ ra khỏi nút báo cháy.



- Mở nắp đựng Pin bằng dụng cụ như tua vít.

Nắp đựng Pin

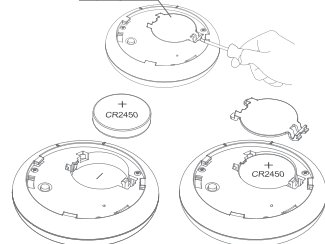

- Đặt pin vào ngăn chứa pin, (Chú ý đến cực dương và cực âm của pin) và sau đó lắp lại nắp pin vào đúng vị trí.

Lưu ý: Sản phẩm ban đầu nhập kho đã lắp sẵn PIN kèm theo miếng cách điện. Thảo miếng cách điện ra để sử dụng.

Xóa liên kết mạng

Nhấn nhanh nút mạng của nút kết nối mạng 4 lần trong vòng 2 giây, sau đó nhấn và giữ trong 1 giây, sau đó đèn LED màu xanh lá cây sẽ nhấp nháy chậm trong 3 giây rồi tắt, cho biết thiết bị đã thoát khỏi nhóm kết nối.

Lưu ý: Chỉ có thể xóa liên kết mạng của nút bấm báo cháy bằng thao tác bấm nút kết nối mạng trên nút bấm báo cháy. Hãy đảm bảo thiết bị chủ và nút bấm báo cháy trong phạm vi liên kết với nhau khi thực hiện xóa liên kết mạng

05 / Mô tả trạng thái

Trạng thái chờ:

LED báo màu xanh lá sáng nhấp nháy 1 lần sau 60s

Báo cháy:

Nhấn nút báo cháy, đèn LED màu đỏ nhấp nháy một lần, và lệnh báo động sẽ gửi đến các thiết bị khác trong cùng một nhóm liên kết. Nó sẽ được đề kích hoạt báo động trong khoảng 5 phút. Nhấn nút tắt chuông để tắt tạm thời báo cháy.

Trạng thái tắt chuông:

Khi các thiết bị trong cùng một nhóm liên kết có báo động sau khi chắc chắn rằng không có nguy hiểm thực sự nào, người dùng có thể nhấn nút tắt chuông để tạm thời chuyển thiết bị báo động sang trạng thái tắt tiếng.



LƯU Ý: KHÔNG BAO GIỜ tắt chuông báo động cho đến khi bạn biết nguồn gốc nguy hiểm

Luôn luôn điều tra nguồn gốc báo động **TRƯỚC KHI** tắt chuông!

Trạng thái định vị:

Khi các thiết bị trong cùng một nhóm liên kết đang báo động, hãy nhấn nút định vị, đèn LED đỏ sẽ nhấp nháy một lần và lệnh định vị sẽ được gửi đi. Thiết bị báo động phát ra tín hiệu báo động sẽ vẫn ở chế độ báo động và các thiết bị báo động được kết nối khác sẽ chuyển sang chế độ im lặng. Trạng thái định vị sẽ kéo dài khoảng 2 phút.

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng
Hình ảnh hướng dẫn chỉ mang tính chất tham khảo.